

目 录

前言.....	2
1. 设计用途.....	6
2. 参考标准.....	6
3. 主要特征.....	6
4. 测试仪主要测试功能.....	7
5. 测试仪主要技术参数.....	8
6. 产品硬件结构.....	10
7. 操作方式及主界面介绍.....	11
8. CT 测试.....	12
9. PT 测试.....	31
10. 数据查询.....	41
11. PC 机操作软件使用说明	43
附 录.....	45

前言

本手册的目的是为了让使用者熟悉、安全、正确、有效地操作使用互感器测试仪。参照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。此外，还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有

安全要求。

只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的安全规程。用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须阅读它。除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的安全规程，还要注意用于安全和恰当工作的公认的技术流程，以及为保障自身安全的安全规则。

符号注释

在本手册中，不同的符号用于强调特定的安全/操作方式。 这些符号分列如下：



注意

表示有特殊意义的说明或额外的重要信息。



警告

标记与安全相关的特殊章节。



电气危险

强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。 仅由具有资质的人员操作，并且需十分小心和注意安全规程。

安全操作

- 在将测试仪置入运行前，检查测试仪是否有可见的损坏。
- 不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。
- 不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。
- 在将测试仪投入操作前，确保通风口，电源开关和电源插座没有被阻塞。
- 测试仪的内部可能产生高电压！因此，只有具备资质的人才允许打开测试仪。
- 为了防止寄生电流或电压，总是将测试仪的等电位地接到保护地。
- 确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中，测试仪是测试对象的唯一电源。
- 当测量互感器的变比时，请确保接线正确，否则在互感器内部可能产生危及生命的电压，有可能损坏被测互感器和测试仪！
- 如果测试仪或者任何附加装置或是附件看起来不能正常工作，请停止使用。

注意：

- 1、为了人身及设备安全，使用前请仔细阅读说明书，并

严格参照要求规范操作。

2、试验前请将仪器可靠接地。

3、本测试仪为互感器离线测试装置，在对互感器进行各项试验时，请务必将互感器各端子上的连接线断开，保证互感器完全处于离线状态。

4、CT 变比极性试验时，应将不检测的二次绕组短接。



5、做 PT 伏安特性试验时，一次绕组的零位端接地。

6、实验中严禁触碰所有测试端子。

本公司保留对此说明书修改的权利，产品与说明书不符之处，以实际产品为准。

1.设计用途

设计用于对保护类、计量类 CT/PT 进行自动测试，支持电流法和电压法两种测试方式，能测试安装在变压器或者开关装置内部的套管 CT，适用于实验室也适用于现场检测。

2.参考标准

GB 1207-2006、GB 1208-2006

3.主要特征

- 采用电流法和电压法检测原理，方便现场检测套管 CT
- 支持检测 CT 和 PT.
- 无需外接其它辅助设备，单机即可完成所有检测项目.
- 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
- 采用智能控制器，操作简单.
- 大屏幕液晶，图形化显示接口.
- 按规程自动给出 CT/PT（励磁）拐点值.
- 自动给出 5%和 10%误差曲线.
- 可保存 3000 组测试资料，掉电后不丢失.
- 支持 U 盘转存资料，可以通过标准的 PC 进行读取，并生成检测报告.
- 小巧轻便 $\leq 22\text{Kg}$ ，非常利于现场测试.

4. 测试仪主要测试功能：（见下表）

CT（保护类、计量类）	PT
• 伏安特性（励磁特性）曲线	• 伏安特性（励磁特性）曲线
• 自动给出拐点值	• 自动给出拐点值
• 自动给出 5%和 10%的误差曲线	• 变比测量
• 变比测量	• 极性判断
• 比差测量	• 比差测量
• 相位（角差）测量	• 相位（角差）测量
• 极性判断	• 交流耐压测试
• 一次通流测试	• 二次负荷测试
• 交流耐压测试	• 二次绕组测试
• 二次负荷测试	• 铁心退磁
• 二次绕组测试	
• 铁心退磁	
• 支持套管 CT 的检测	

5. 测试仪主要技术参数：（见下表）

项 目		参 数
工作电源		AC220V±10%、50Hz
设备输出		0~2500Vrms, 5Arms (20A 峰值)
励磁精度		≤0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程)
大电流输出		0~1000A
二次绕 组 电阻测 量	范围	0.1~300 Ω
	精度	≤0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程)
二次实 际 负荷测 量	范围	5~1000VA
	精度	≤0.5% (0.2%*读数+0.3%*量程) ±0.1VA
角差	精度	±4min
比差	精度	≤0.05%
CT 变比测	范围	5-25000A/5A (5000A/1A)
	精度	≤0.5%

量		
PT 变比测 量	范围	1-500KV
	精度	≤0.5%
工作环境	温度: -10℃ ~ 40℃, 湿度: ≤90%, 海拔高度: ≤1000m	
尺寸、重量	尺寸: 410mm × 250mm × 300mm , 重量: ≤22Kg	

表 2

5.1. 工作条件要求



- 1、输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
- 2、测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。
如果保护地的连接有问题，或者电源没有对地的隔离连接，仍然可以使用测试仪，但是我们不保证安全；
- 3、参数对应的环境温度是 23℃±5℃；
- 4、保证值在出厂校验后一年内有效。

6. 产品硬件结构

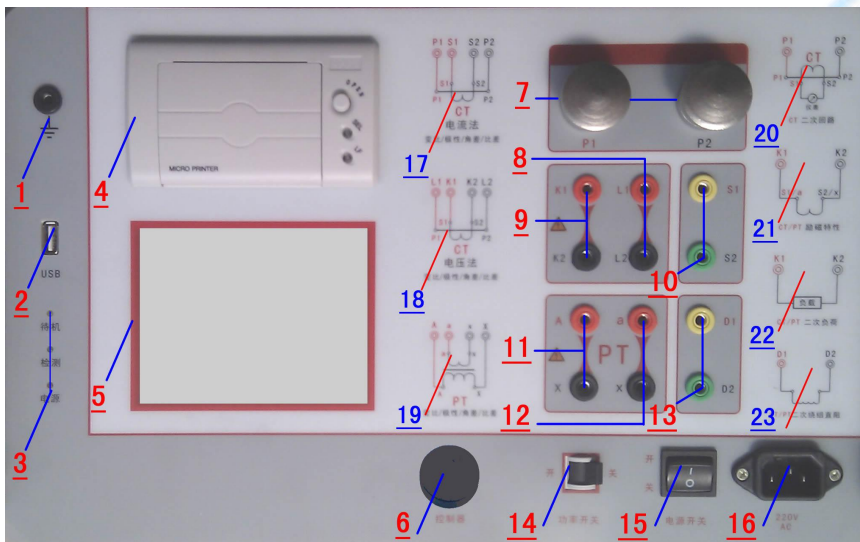


图 1

- 1 —— 设备接地端子
- 2 —— U 盘转存口
- 3 —— 指示灯
- 4 —— 打印机
- 5 —— 液晶显示器
- 6 —— 控制器

7 ——（**电流法**）CT 变比/极性（角差/比差）测试时，接 CT 一次侧；CT 大电流输出端口

8 ——（**电压法**）CT 变比/极性（角差/比差）测试时，接 CT 一次侧

9 ——（**电压法**）CT 变比/极性（角差/比差）测试时，接 CT 二次侧；CT/PT 伏安（励磁）特性测试时，电压输出端口；CT/PT 负荷测试端口

10 ——（**电流法**）CT 变比/极性（角差/比差）测试时，接 CT 二次侧

11 —— PT 变比/极性（角差/比差测试）时，接 PT 一次侧

12 —— PT 变比/极性（角差/比差测试）时，接 PT 二次侧

13 —— CT/PT 直阻测试端口

14 —— 过流保护（功率）开关

15 —— 主机开关

16 —— 主机电源插座

17、18、19、20、21、22、3 —— 各测试项目接线简图

7. 操作方式及主界面介绍

1、控制器使用方法

控制器有三种操作状态：“左旋”，“右旋”，“按下”。
使用控制器的这三种操作可以方便的用来移动光标、输入数据和选定项目等。

2、主菜单（见图2）

主菜单共有“励磁”、“负荷”、“直阻”、“变比极性”、“角差比差”、“交流耐压”、“一次通流”、“数据查询”、“返回”9种选项，可以使用控制器进行选择 and 设置。



图 2， CT 主界面



图 3， PT 主界面

8. CT 测试

进行电流互感器励磁特性、变比、极性、负荷、直阻、

一次通流、角差、比差、交流耐压测试时，请移动光标至 **CT**，并选择相应测试选项。

1、 CT 励磁（伏安）特性测试

在 CT 主界面中，选择“**励磁**”选项后，即进入测试界面如图 4。

1)、参数设置:

励磁电流：设置范围（0—20A）为仪器输出的最高设置电流，如果实验中电流达到设定值，将会自动停止升流，以免损坏设备。通常电流设置值大于等于 1A，就可以测试到拐点值。

励磁电压：设置范围（0—2500V）为仪器输出的最高设置电压，通常电压设置值稍大于拐点电压，这样可以使曲线显示的比例更加协调，电压设置过高，曲线贴近 Y 轴，电压设置过低，曲线贴近 X 轴。如果实验中电压达到设定值，将会自动停止升压，以免损坏设备。

1) 、试验:

接线图见（图 5），测试仪的 K1、K2 为电压输出端，试验时将 K1、K2 分别接互感器的 S1、S2（互感器的所有

端子的连线都应断开)。检查**接线无误**后，合上功率开关，选择“**开始**”选项，即开始测试。

试验时，光标在“**停止**”选项上，并不停闪烁，测试仪开始自动升压、升流，当测试仪检测完毕后，试验结束并描绘出伏安特性曲线图（如图 6）。

注意：图 4 界面中，“**校准**”功能主要用于检测仪器自身励磁特性试验的电压值、电流值的误差，检测方法见附录一。

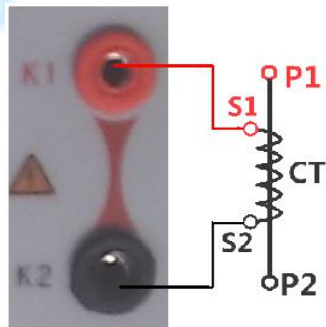
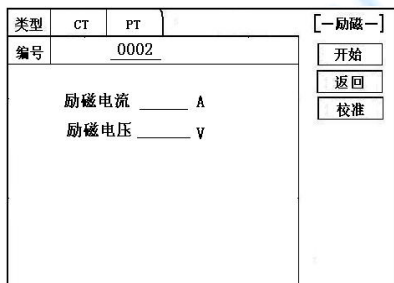


图 4，CT 励磁特性测试界面

图 5，CT 励磁特性接线图

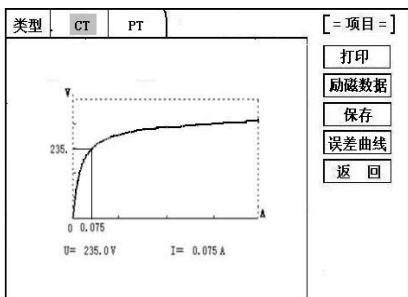


图 6, CT 励磁曲线图

电流 A	电压 V
0.002	0.5
0.005	5.8
0.008	16.5
0.010	25.0
0.012	36.8
0.015	49.6
0.018	65.2
0.025	79.5

图 7, 励磁数据图

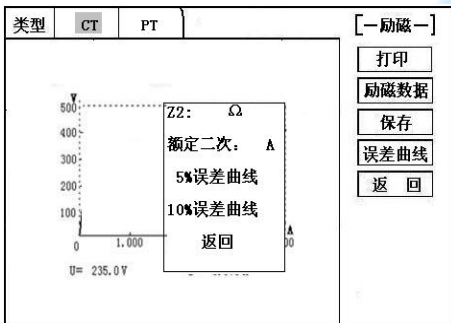


图 8, 误差曲线参数设置界面

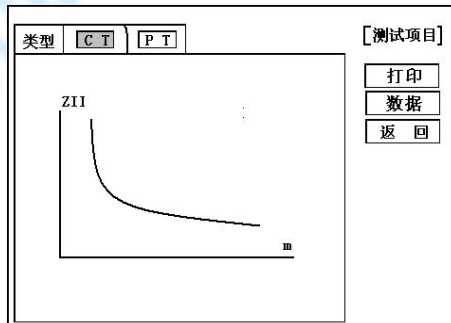


图 9, 误差曲线图

2)、伏安特性（励磁）测试结果操作说明

测试结束后，屏幕显示出伏安特性测试曲线（见图6）。该界面上各操作功能如下：

打印：控制器选择“打印”后，先后打印伏安特性（励磁）曲线、数据，方便用户做报告用。同时减少更换打印纸的频率，节省时间，提高效率。

励磁数据：将光标移动至“励磁数据”选项选定，屏幕上将显示伏安（励磁）特性测试的测试数据列表（见图7）。按下“返回”即退回到伏安特性测试曲线界面，控制器即可实现数据的上下翻。当页面翻转不动时，则已到达最后一页。

保存：控制器移动至“保存”选项，按下即可将当前所测数据保存，保存成功后，屏幕上显示“保存完毕”。成功保存后，用户如果再按下“保存”键，程序会自动分辨，不保存相同的测试记录。并且可在数据查询菜单中进行查看。

误差曲线: 在图 6 的界面中, 将光标移至“误差曲线”选定后, 屏上将显示伏安特性测试的误差曲线的设置(见图 8)。选定后计算出的误差曲线如图 9。

以下四项为误差曲线计算时的设置项:

ZII: CT 二次侧阻抗值。

额定电流: CT 的二次侧额定电流

5%误差曲线: 自动计算出 5%误差曲线数据并显示误差曲线。

10%误差曲线: 自动计算出 10%误差曲线数据并显示误差曲线。

误差曲线界面中有三个选项:

打印: 可打印出误差曲线图及数据;

数据: 可显示出误差曲线相关数据, 查看方式同伏安特性数据。

返回: 可返回上一层菜单。

注: 每做一次伏安特性测试, 测试仪自动完

成一次互感器的退磁。

2、 变比极性测试

(安装在变压器或者开关装置内部的套管

CT, 建议使用电压法)

在 CT 主界面中, 选择“变比极性”后, 出现“电流”和“电压”选项 (图 10), 选择电流即用电流法测试, 选择“电压”即用电压法测试。

类型	CT	PT	[变比极性]
编号	0002		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input type="button" value="电压"/> <input type="button" value="电流"/> </div>			
提示: 请选择测试项目			
日期 2012/02/10 15:06:15			

图 10, CT 变比极性测试选项

类型	CT	PT	[变比极性]
编号	0002		
<input type="button" value="开始"/> <input type="button" value="返回"/>			
一次电流 _____ A			
额定二次 _____ 5 A			
提示: 请选择测试项目			
日期 2012/02/10 15:06:15			

图 11, CT 变比极性测试参数设置界面 (以电流法为例)

2.1、电流法变比极性测试

1) 参数设置:

在 CT 主界面中, 选择“变比极性”后, 进入测试界面见图 11, 设置

一次侧测试电流: 0 ~ 1000A, 测试仪 P1、P2 端子输出的最大电流;

二次侧额定电流: 1A 或 5A。


2) 测试:

参照图 12 进行接线, 被测 CT 一次侧接测试仪大电流端子 P1、P2, CT 二次侧接 S1、S2, 不检测的二次绕组要短接, 设置二次侧额定电流及编号后, 合上功率开关, 选择“开始”选项, 按下控制器, 测试即开始。

测试过程中光标在“测试”选项上不停闪烁, 直至测试完毕退出自动测试界面, 或按下控制器人为中止测试, 装置测试完毕后会自动停止测试, 测试完成后, 即显示变比极性测试结果(图 13)。可以选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

仪器本身的同色端子为同相端, 即 P1 接 CT 的 P1,

S1 接 CT 的 S1 时，极性的测试结果为减极性。

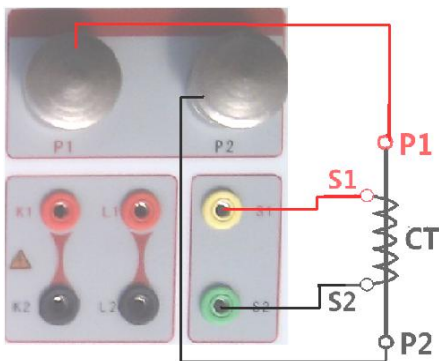

类型	CT	PT		[变比极性]
编号	0002			<input type="button" value="打印"/>
变比	1000.0 : 5			<input type="button" value="保存"/>
极性	-			<input type="button" value="返回"/>
提示: 请选择测试项目				
日期 2012/02/10 15:06:15				

图 12, 电流法 CT 变比极性测试接线图

图 13, CT 变比极性测试结果界面

2.2、电压法变比极性测试

1) 参数设置:

选择“电压”后，进入界面，只需设置二次侧额定电流：1A 或 5A。

2) 测试:

参照图 14 进行接线，被测 CT 一次侧接测试仪小端子 L1、L2，CT 二次侧接 K1、K2，设置二次侧额定电

流及编号后，合上功率开关，选择“开始”选项，按下控制器，测试即开始。

测试过程中光标在“测试”选项上不停闪烁，直至测试完毕退出自动测试界面，或按下控制器人为中止测试，装置测试完毕后会自动停止测试，测试完成后，即显示变比极性测试结果（图 13）。可以选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

仪器本身的同色端子为同相端，即 L1 接 CT 的 P1，S1 接 CT 的 K1 时，极性的测试结果为减极性。

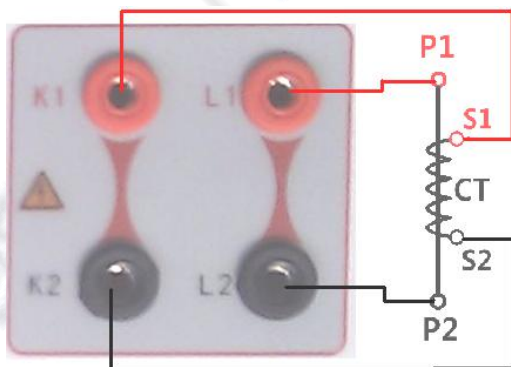


图 14，电压法 CT 变比极性测试接线图

3、CT 角差比差测试

(安装在变压器或者开关装置内部的套管 CT, 建议使用电压法)

在 CT 主界面中, 选择“角差比差”后, 出现“电流”和“电压”选项(图 15), 选择电流即用电流法测试, 选择“电压”即用电压法测试。

3.1、电流法角差比差测试

1) 参数设置:

选择“电流”后, 进入测试界面(图 16), (注: 应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定) CT 的一次额定电流: 0~25000A, 二次额定电流: 5A/1A。设置互感器额定负荷, 并选择“满载”或“轻载”(轻载为满载的 25%)。

2) 测试:

参照图 12 进行接线, 被测 CT 一次侧接测试仪大电流端子 P1、P2, CT 二次侧接 S1、S2, 设置参数并检查接线无误后, 合上功率开关, 选择“开始”选项, 按下控制器, 测试即开始。

测试过程中通过按下控制器可终止测试, 测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差, 实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差(图 17)。可以

选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

类型	CT	PT	[角差比差]
编号	0002		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 电压 电流 </div>			
提示：请选择测试项目			
日期 2012/02/10 15:06:15			

类型	CT	PT	[角差比差]
编号	0002		
额定一次 <u>1000</u> A 额定二次 <u>5</u> A 额定负荷 <u>100</u> VA 实际负荷 <u>满载</u>			
提示：请选择测试项目			
日期 2012/02/10 15:06:15			
			开始
			返回

图 15，CT 角差比差选择界面 图 16，CT 角差比差测试界面

类型	CT	PT	[角差比差]
编号	0002		
额定变比	1000 : 5		
额定负荷	100 VA	满载	
	角差	比差	
1%	9.7	0.155	
5%	5.8	0.103	
20%	3.2	0.078	
100%	0.9	0.023	
120%	0.8	0.023	
			打印
			保存
			返回

图 17，CT 角差比差测试结果界面

3.2、电压法角差比差测试

1) 参数设置:

选择“电压”后，进入测试界面（图 16），（注：应参照互感器铭牌上的实际额定变比值设定）CT 的一次额定电流：0~25000A，二次额定电流：5A/1A。设置互感器额定负荷，并选择“满载”或“轻载”（轻载为满载的 25%）。

2) 测试:

参照图 14 进行接线，被测 CT 一次侧接测试仪小端子 L1、L2，CT 二次侧接 K1、K2，设置参数并检查接线无误后，合上功率开关，选择“开始”选项，按下控制器，测试即开始。

测试过程中通过按下控制器可终止测试，测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差，实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差（图 17）。可以选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

4、CT 一次通流测试

1) 参数设置:

在 CT 测试主界面中，选择进入“一次通流”测试界面见图 18，设置通流电流 0~1000A。

2) 测试:

参照图 19 进行 接线，CT 一次侧接 P1、P2，CT 二次侧接二次负载。设置好通流电流后，合上功率开关，旋转控制器将光标移动至“开始”选项，按下控制器，测试即开始，电流保持时间以进度条显示。(0~300A:保持 10 分钟；大于 300A 小于 500A: 保持 2 分钟；大于 500A: 保持 3 秒钟)。

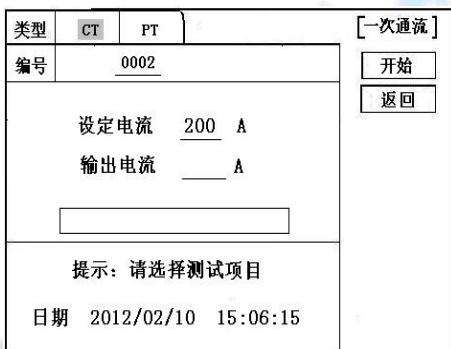


图 18、CT 一次通流测试界面

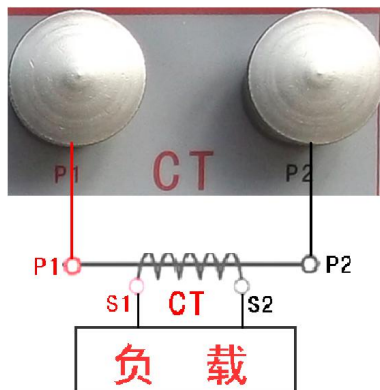


图 19、CT 一次通流接线图

5、 CT 交流耐压测试

1、参数设置:

在 CT 测试主界面中, 选择进入“交流耐压”测试界面(如图 20), 用户可以根据需要设定交流输出电压 0~2500V。

2、实验:

参照图 21 接线, 被测 CT 二次侧短接与测试仪电压输出口 K2 连接, 电压输出口另一端 K1 连接互感器外壳。检查接线完成后, 合上功率开关, 选择“开始”选项, 按下即开始升压, 电压保持时间默认为 1 分钟, 测试过程中, 仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测, 如果发现电流迅速增加, 将会自动回零, 页面会显示测试异常。



图 20, CT 交流耐压测试界面

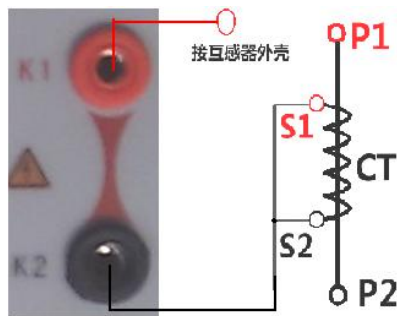


图 21, CT 交流耐压接线图

6、 CT 负荷测试

1、 参数设置:

在 CT 测试主界面中，选择进入“负荷”测试界面（如图 22），设置二次侧额定电流： 1A 或 5A。

2、 测试:

测试仪的 K1、K2 为电压输出端，参照图 23 进行接线，将被测负荷（负载）接测试仪的 K1、K2 端，检查接线无误后，合上功率开关，选择“开始”即开始测试，测试完成后，即显示负荷性测试结果，可以选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

类型	CT	PT		[-负荷-]
编号	0002			
额定二次 <u>5</u> A				开始
负荷: _____ VA				返回
提示: 请选择测试项目				
日期 2012/02/10 15:06:15				

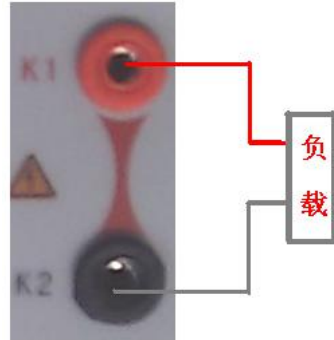


图 22, CT 二次负荷测试界面

图 23, CT 二次负荷接线图

7、直阻测试:

1)、校零:

在 CT 测试主界面中，选择进入“直阻”测试界面（如图 24），测试前应先对测试用导线进行校零，在 CT 主界面显示菜单上通过控制器选中 **直阻** 测试项，进入直阻测试界面并选择“校零”，校零前将测试导线的线夹对接（测试线短接）（图 25），然后进行校零，校零完成后，界面提示“校零完毕”。

2)、测试:

校零结束后，参照图 26 接好测试线，测试仪的 D1、D2 接被测绕组，选中“**开始**”键即开始测试，测试完成后，即显示直阻测试结果，可以选择“**保存**”、“**打印**”及“**返回**”选项进行下一步操作。

类型	CT	PT	[-直阻-]
编号	0002		
直阻: _____ Ω			<input type="button" value="开始"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="校零"/> <input type="button" value="返回"/>
提示:直阻测试前请先校零			
日期 2012/02/10 15:06:15			



图 24, 直阻测试界面

图 25, 导线阻值清零接线图

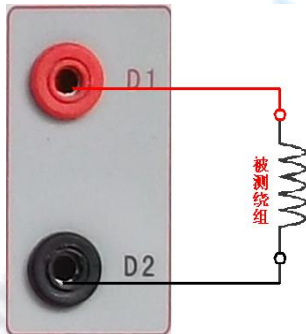


图 26, 直阻测试接线图

9. PT 测试

进行电压互感器励磁特性、变比、极性、负荷、直阻、角差、比差、交流耐压测试时，请移动光标至 **PT**，并选择相应测试选项。



1、PT 励磁特性测试

1)、参数设置

按“励磁”键后，即进入测试界面如图 27。

励磁电流 (0~20A)：输出电流为仪器输出的最高设置电流，如果试验中电流达到设定值，将会自动停止流。通常 1A 即可测试出拐点值。

励磁电压：根据额定二次设置：100V、 $100/\sqrt{3}$ 、 $100/3$ 、150V、220V。

2)、测试：

参照图 28 接线，测试仪的为电压输出端，测试时将 K1、K2 分别接互感器的 a、x，电压互感器的一次绕组的零位端接地。检查接线无误后，合上功率开关，选项“**开始**”选项后，即开始测试。

测试时，光标在“**停止**”选项上，并不停闪烁，测试

仪开始自动升压、升流，当测试仪检测完毕后，测试结束并描绘出伏安特性曲线图。

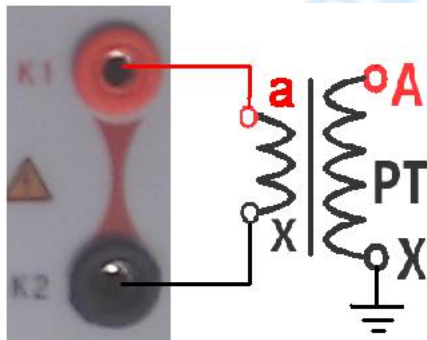
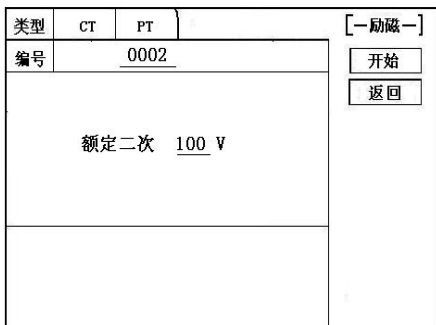


图 27, PT 励磁特性参数设置界面 图 28, PT 励磁特性接线图

3)、PT (励磁) 测试结果操作说明

请参考 8 页 CT 测试结果说明

2、PT 变比极性测试

1) 参数设置:

在 PT 测试主界面中，选择进入“变比极性”测试界面（如图 29），设定好

一次电压值：0~2500V。

额定二次电压值：100V、 $100/\sqrt{3}$ 、100/3、150V、220V。

2) 开始测试:

参照图 30 进行接线，PT 一次侧接 A、X，PT 二次侧接 a、x。设置二次侧额定电压及编号后，合上功率开关，选择“开始”选项，按下控制器，测试即开始。

测试过程中光标在“测试”选项上不停闪烁，直至测试完毕退出自动测试界面，或按下控制器人为中止测试，测试完成后，即显示变比极性测试结果（图 31）。可以选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

仪器本身的同色端子为同相端，即 A 接 PT 的 A，X 接 PT 的 X 时，极性的测试结果为减极性。

类型	CT	PT	[变比极性]
编号	0002		<input type="button" value="开始"/>
额定二次 <u>100 V</u>			<input type="button" value="返回"/>
提示: 请选择测试类型			
日期 2012/02/10 15:06:15			

图 29, PT 变比极性测试界面

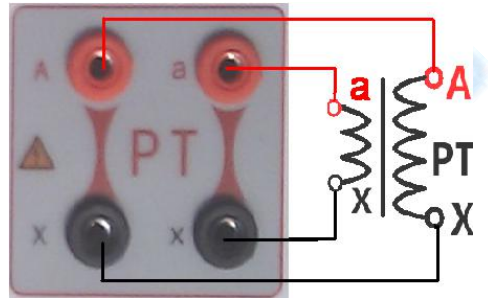


图 30, PT 变比极性 (角差比差) 接线图

类型	CT	PT	[变比极性]
编号	0002		<input type="button" value="打印"/>
变比	9.99 KV : 100 V		<input type="button" value="保存"/>
极性	—		<input type="button" value="返回"/>
提示: 请选择测试类型			
日期 2012/02/10 15:06:15			

图 31 , PT 变比极性测试结果界面

3、PT 角差比差测试

1) 参数设置:

在 PT 测试主界面中，选择进入“角差比差”测试界面（如图 32），参照互感器铭牌上的额定变比值，设定好 PT 的一次额定电压 0~500KV，二次额定电压，额定负荷，以及满载或轻载测试。（轻载为满载的 25%）。

2) 测试:

参照图 30 进行接线，PT 一次侧接 A、X，CT 二次侧接 a、x。设置参数后，旋转控制器将光标移动至“开始”选项，按下控制器，测试即开始。

测试过程中通过按下控制器可终止测试，测试完毕后自动计算出一次侧与二次侧的相位角差，实际测的变比值与用户设定的额定变比的百分比差（图 33）。按下“打印”即可打印出测试结果，“保存”即可保存测试结果，“返回”可返回至参数设置菜单。如果显示均为 9，则说明误差超出显示范围，请检查设定值。

类型	CT	PT	[角差比差]	
编号	0002		开始	
			返回	
额定一次	10/1	KV		
额定二次	100	V		
额定负荷	100	VA		
实际负荷	满载			
提示: 请选择测试类型				
日期 2012/02/10 15:06:15				

图 32 , PT 角差比差测试界面

类型	CT	PT	[角差比差]	
编号	0002		打印	
额定变比	10	KV : 100	保存	
额定负荷	100	VA 满载	返回	
	角差		比差	
80%	3.2	0.078		
100%	0.9	0.023		
120%	0.8	0.023		

图 33, PT 角差比差测试结果界面

4、PT 交流耐压测试

1、参数设置:

在 PT 测试主界面中, 选择进入“交流耐压”测试界面

(如图 34), 用户可以根据需要设定交流输出电压 0~

2500V。

2、实验:

参照图 35 接线, 被测 PT 二次侧短接与测试仪电压

输出口 K2 连接,电压输出口另一端 K1 连接互感器外壳。
 检查接线完成后,合上功率开关,选择“开始”选项,按下即开始升压,电压保持时间默认为 1 分钟,测试过程中,仪器内部对互感器二次绕组与外壳之间的漏电流实时检测,如果发现电流迅速增加,将会自动回零,页面会显示测试异常。



图 34, PT 交流耐压测试界面

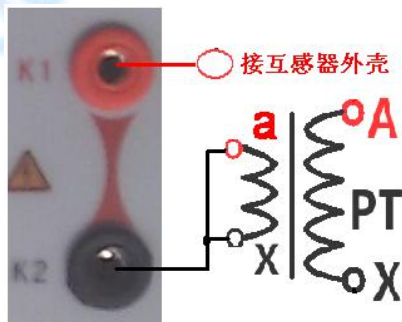


图 35, PT 交流耐压接线图

5、PT 负荷测试

1、参数设置:

在 PT 测试主界面中，选择进入“负荷”测试界面（如图 36），设定好额定二次电压值：100V、100/√3、100/3。

2、测试：

测试仪的 K1、K2 为电压输出端，参照图 37 进行接线，将被测负荷（负载）接测试仪的 K1、K2 端，检查接线无误后，合上功率开关，选择“开始”即开始测试，测试完成后，即显示负荷性测试结果，可以选择“保存”、“打印”及“返回”选项进行下一步操作。

类型	CT	PT		[-负荷 -]
编号	0002			开始
额定二次 _____ V 负荷： _____ VA				返回
提示：请选择测试项目				
日期	2012/02/10 15:06:15			

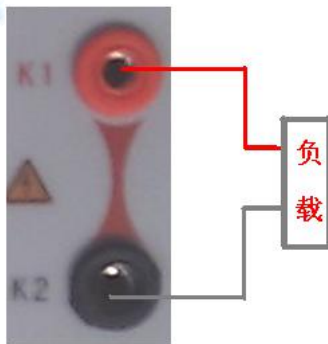


图 36，CT 二次负荷测试界面

图 37，CT 二次负荷接线图

6、直阻测试:

1)、校零:

在 PT 测试主界面中，选择进入“直阻”测试界面（如图 38），测试前应先对测试用导线进行校零，在 PT 主界面显示菜单上通过控制器选中 **直阻** 测试项，进入直阻测试界面并选择“校零”，校零前将测试导线的线夹对接（测试线短接）（图 39），然后进行校零，校零完成后，界面提示“校零完毕”。

2)、测试:

校零结束后，参照图 40 接好测试线，测试仪的 D1、D2 接被测绕组，选中“**开始**”键即开始测试，测试完成后，即显示直阻测试结果，可以选择“**保存**”、“**打印**”及“**返回**”选项进行下一步操作。

类型	CT	PT	
编号	0002		
直阻: _____ Ω			
提示:直阻测试前请先校零			
日期 2012/02/10 15:06:15			

[-直阻-]

开始

打印

保存

校零

返回

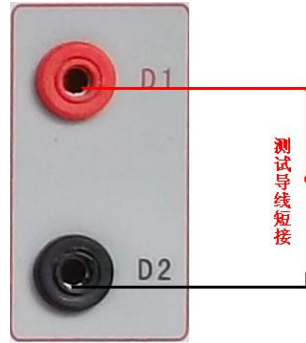


图 38, 直阻测试界面

图 39, 导线阻值清零接线图

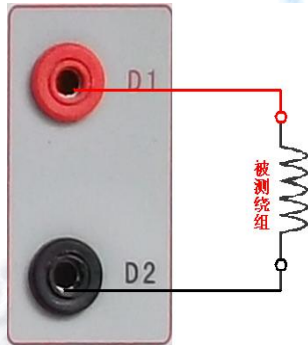


图 40, 直阻测试接线图

10. 数据查询

在 CT/PT 测试主界面中，选择进入“数据查询”测试界面（如图 41），根据需要选择“励磁”、“负荷”、“直阻”、“变比极性”、“角差比差”、“返回”等测试选项，选定测试项目后，进入图 42 测试界面，显示仪器中该项目下所保存的最新的测试结果，可以选择“**上页**”、“**下页**”、“**转存**”、“**返回**”、“**清除**”选项进行相应操作。

转存时，插上 U 盘至测试仪通讯口“USB”，在图 42 中，点击“转存”则会将当前页面下所显示的测试记录转存进入 U 盘之中。每条记录所用时间约 2 秒钟，转存结束后，界面提示“转存完毕”。

类型	CT	PT		[数据查询]
编号	0002			
提示：请选择测试项目 日期 2012/02/10 15:06:15				<input type="button" value="励磁"/> <input type="button" value="负荷"/> <input type="button" value="直阻"/> <input type="button" value="变比极性"/> <input type="button" value="角差比差"/> <input type="button" value="返回"/>

图 41，保存的测试结果

类型	CT	PT		[数据查询]
编号	日期			
0002	2012/02/10			<input type="button" value="下页"/> <input type="button" value="上页"/> <input type="button" value="转存"/> <input type="button" value="返回"/> <input type="button" value="清除"/>

图 42 测试项目结果调出界面

11. PC 机操作软件使用说明 (图 43)

- 11.1、 将配套光盘放入计算机光驱中，解压“软件”至 C 盘根目录，打开 Execute 文件夹，选择“Dqsy”文件，即为互感器测试软件。
- 11.2、 将存储测试数据的 U 盘连接至计算机。
- 11.3、 打开“Dqsy”软件（以 CT 为例），选择互感器种类“CT”或“PT”。
- 11.4、 选择“上传”，则将测试数据上传至计算机，每次可上传四组测试数据，继续选择“上传”，可选择另四组测试数据。上传结束，可根据需要选择“伏安特性测试”、“误差曲线”、“变比极性测试”、“角差比差测试”、“负荷测试”、“直阻测试”等选项。
- 11.5、 选择“保存”选项，则以“HTML”格式保存相应测试数据，用 IE 浏览器即可查看，非常方便。
- 11.6、 选择“打印”选项，则以报表的形式显示结果，方便打印。

11.7、 PT 励磁特性测试结果，请参考上述 CT 操作。

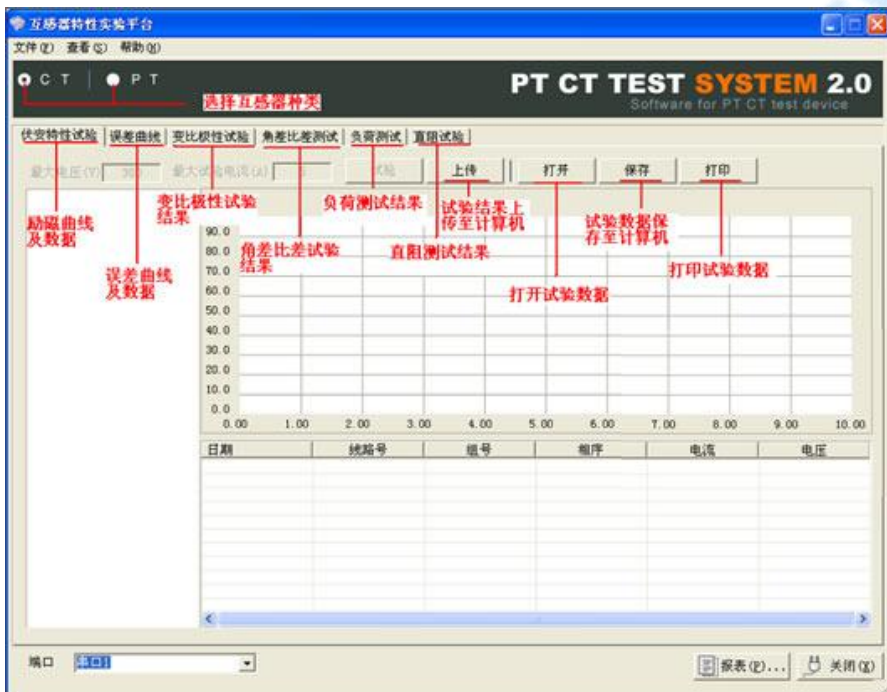


图 43，上位机操作软件

附录

附录一、“校准”测试方法（以 CT 为例）

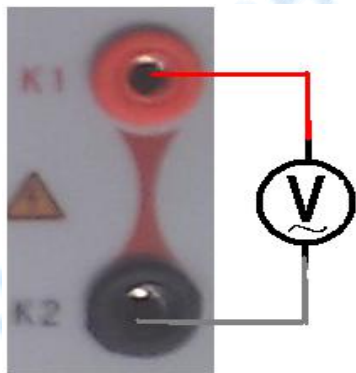
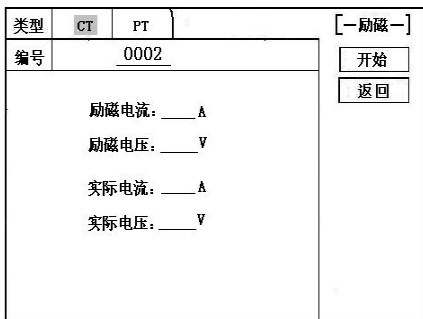


图 44，校准测试主界面

图 45，电压校准接线图

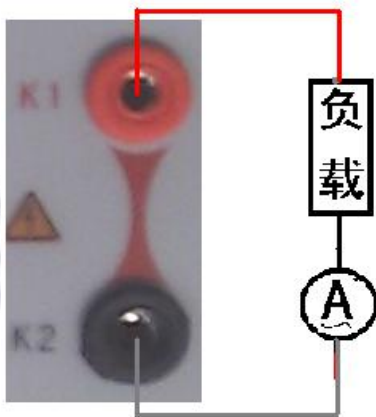


图 46，电流校准接线图

1) 参数设置:

进入 CT “励磁” 测试界面后，选择进入 “校准” 试验界面（如图 44），设定好励磁电流值： $0.1A \sim 5A$ （大于 $5A$ 励磁试验数据为计算值）；励磁电压值： $1V \sim 2500V$ 。

2) 开始:

电压校准试验参照图 45 进行接线；设置好被测电压后，合上功率开关，选择 “开始” 选项，按下控制器，试验即开始，试验到达设定值后将保持输出电压/电流值用于检测，检测完毕后，按下控制器，试验返回图 44 界面。

电流校准试验参照图 46 进行接线，电压设定值略高于【 $\text{电流设定值 (A)} * \text{负载} (\Omega)$ 】，设置好被测电流/电压值后，合上功率开关，选择 “开始” 选项，按下控制器，试验即开始，试验到达设定值后将保持输出电流/电压值用于检测，检测完毕后，按下控制器，试验返回图 44 界面。

附录二、售后服务承诺，本产品保修一年，终身维护。

附录三、误差曲线说明

根据互感器二次侧的励磁电流和电压计算出的电流倍数 (M) 与允许二次负荷 (ZII) 之间的 5%、10%误差曲线的数据中也可判断互感器保护绕组是否合格:

- 1) 在接近理论电流倍数下所测量的实际负荷大于互感器铭牌上理论负荷值, 说明该互感器合格如图 47 数据说明;
- 2) 在接近理论负荷下所测量的实际电流倍数大于互感器铭牌上的理论电流倍数, 也说明该互感器合格如图 47 数据说明;

保护用电流互感器二次负荷应满足 5%误差曲线的要求, 只要电流互感器二次实际负荷小于 5%误差曲线允许的负荷, 在额定电流倍数下, 合格的电流互感器的测量误差即在 5%以内。二次负荷越大, 电流互感器铁心就越容易饱和, 所允许的电流倍数就越小。因此, 5%误差曲线即 n/Z_L 曲线为图 9 所示曲线。在图 47 中例所示 (所测保护用 CT 为 5P10 20VA): 其中 5 为准确级 (误差极限为 5%), P 为互感器形式 (保护级), 10 为准确限值系数 (10 倍的额定电流), 20VA 表示额定二次负荷 (容量)。电流倍数为 10.27 倍 (接近 10 倍) 时, 所允许的二次负荷为 27.19Ω , 大于该 CT 的额定负荷 $20VA(20VA/1=20 \Omega)$, 通过该数据可判断该互感器合格。另外, 在二次负荷为 19.58Ω (接近 20Ω) 所允许的二次负荷为 27.19Ω , 大于该 CT 的额定负荷

20VA ($20VA/1=20\Omega$), 通过该数据可判断该互感器合格。另外, 在二次负荷为 19.58Ω (接近 20Ω) 时, 所允许的电流倍数为 12.85 倍, 大于该 CT 的额定电流倍数 (10 倍), 通过该数据也可判断该互感器合格。其实, 只要找出这两个关键点中的任意一个, 即可判断所测互感器是否合格。

如果 10% 误差不符合要求一般的做法有:

- 增大二次电缆截面积 (减少二次阻抗)
- 串接同型同变比电流互感器 (减少互感器励磁电流)
- 改用伏安特性较高的绕组 (励磁阻抗增大)
- 提高电流互感器变比 (增大励磁阻抗)

M	ZII
0.402	496.4
0.828	332.1
1.283	224.5
1.695	172.2
4.127	70.71
6.835	41.19
10.27	27.19
12.85	19.58
15.22	15.71

[返回](#)

图 47, 误差曲线数据表

误差曲线计算公式:

$$M = (I * P) / N$$

I 电流

N=1 (1A 额定电流)

N=5 (5A 额定电流)

P=20 (5% 误差曲线)

5A 额定电流)

P=10 (10% 误差曲线)

线.1A 5A 额定电流)

$$Z_{II} = (U - (I * Z_2)) / (K * I)$$

U 电压

I 电流

Z₂ CT 二次侧阻抗

K=19(5% 误差曲线.1A

K=9 (10% 误差曲